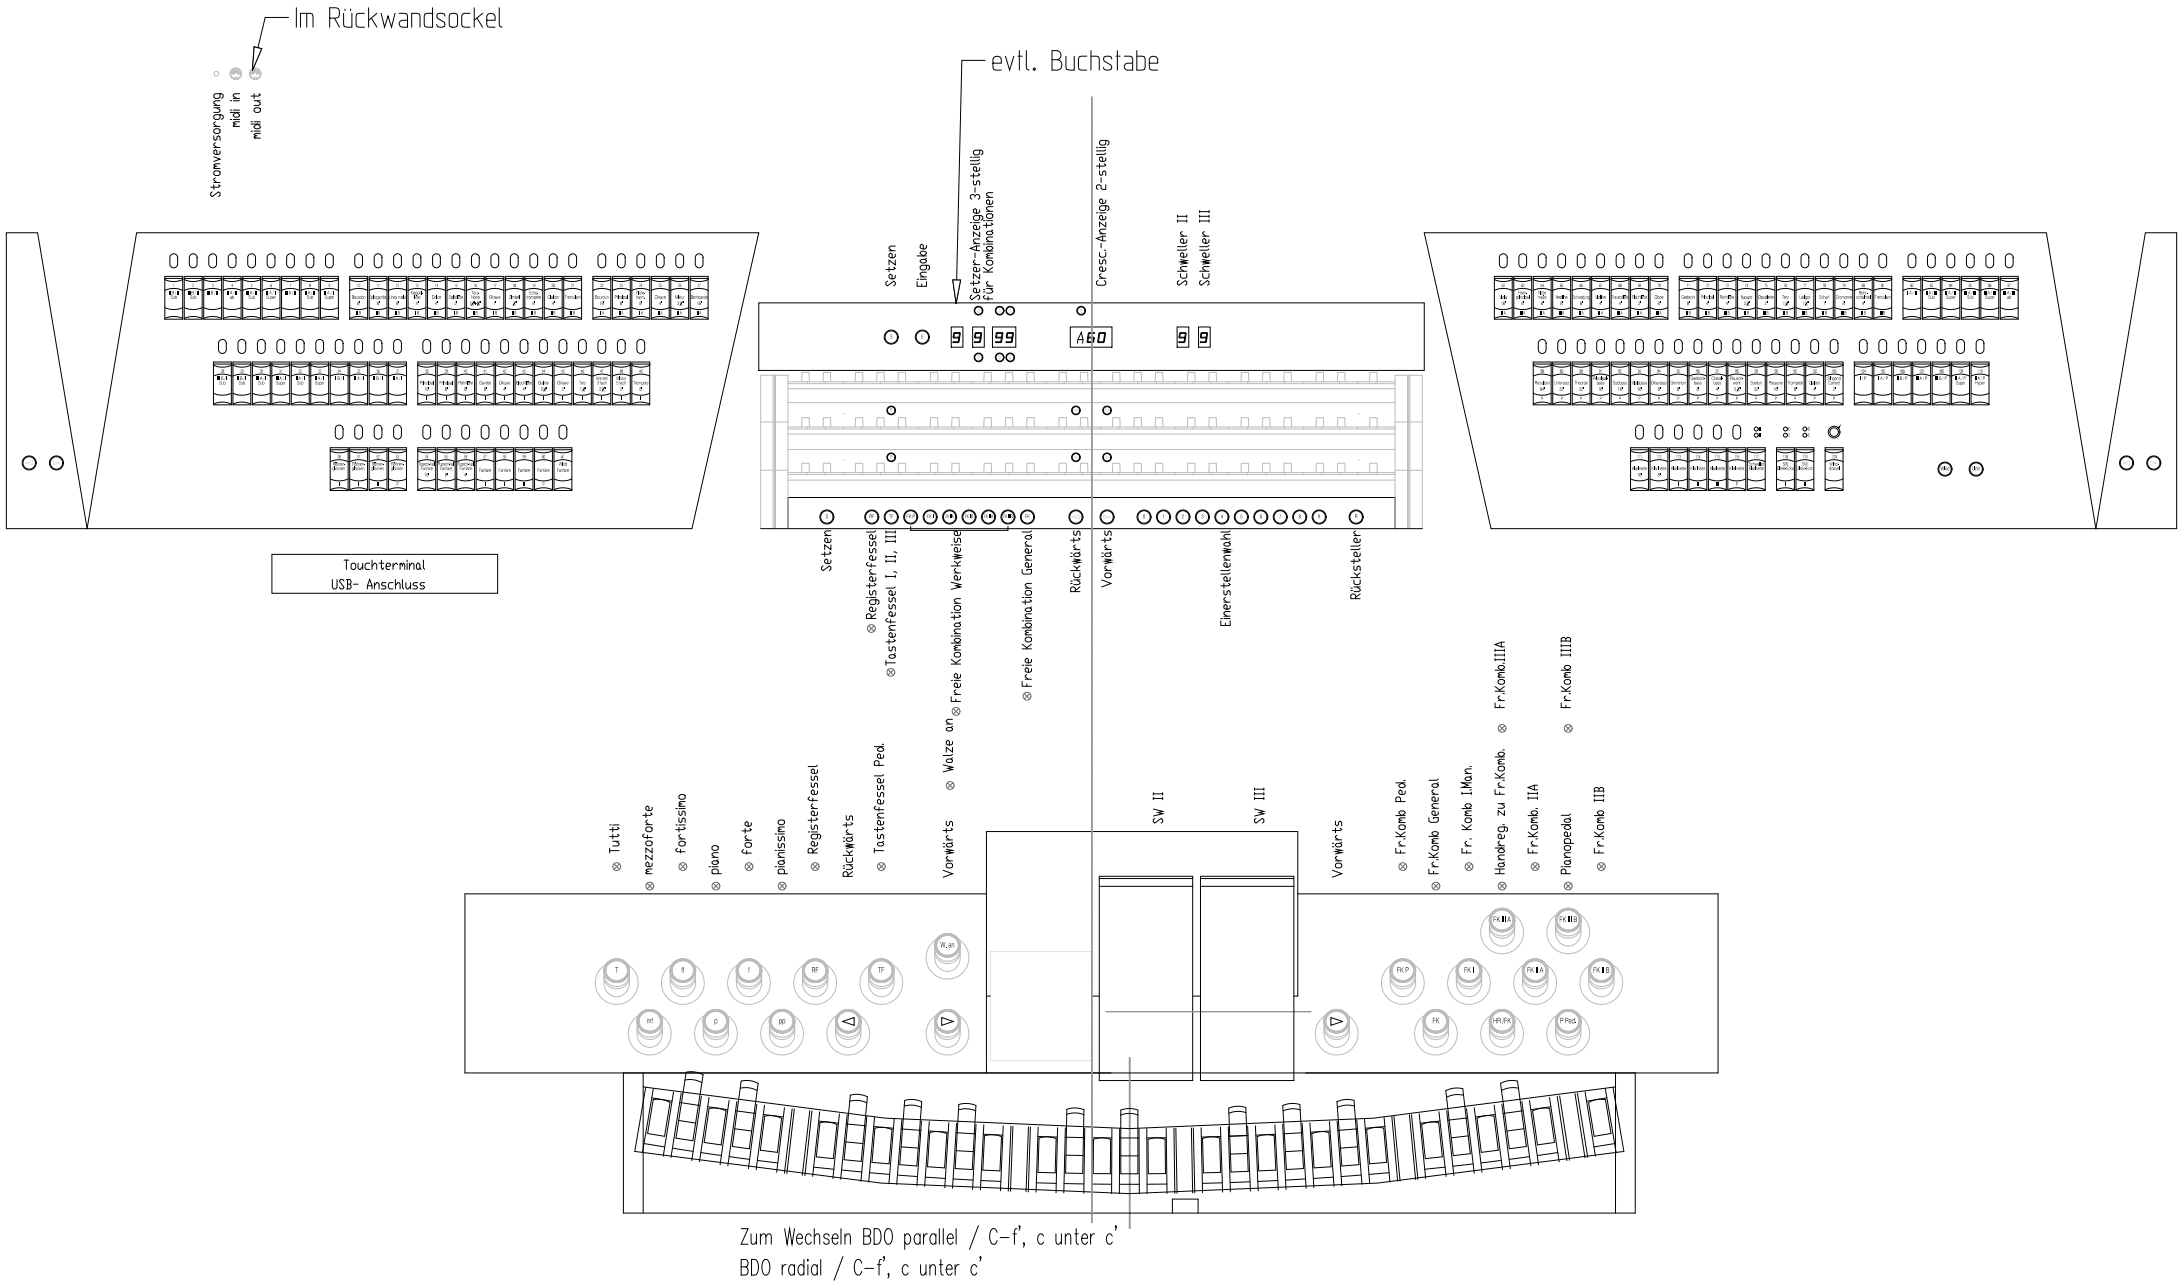
Im Rückwandsockel
Stromversorgung
midi in
midi out
evtl. Buchstabe
Setzen
Eingabe
Setzer-Anzeige 3-stellig
für Kombinationen
Cresc.-Anzeige 2-stellig
Schweller II
Schweller III
Touchterminal
USB- Anschluss
Setzen
Registerfessel
Tastenfessel I, II, III
Freie Kombination Werkweise
Freie Kombination General
Rückwärts
Vorwärts
Einerstellenwahl
Rücksteller
Tutti
mezzoforte
fortissimo
piano
forte
pianissimo
Registerfessel
Rückwärts
Tastenfessel Ped.
Walze an
Vorwärts
SW II
SW III
Vorwärts
Fr.Komb Ped.
Fr.Komb General
Fr. Komb I.Man.
Handreg. zu Fr.Komb.
Fr.Komb. IIA
Pianopedal
Fr.Komb.IIIA
Fr.Komb IIIB
Fr.Komb IIB
Zum Wechseln BDO parallel / C-f', c unter c'
BDO radial / C-f', c unter c'